

Система управления кондиционером

Усовершенствованный сенсорный контроллер AT-50B

Руководство по монтажу



Для передачи дилерам и подрядчикам

Глава 1. Установка

Перед установкой внимательно прочитайте приведенные ниже меры предосторожности. Указания по эксплуатации и настройке контроллера приведены в главе 2, «Начальная настройка», в данном руководстве и в «Руководстве по эксплуатации». Информация о подключении кабелей и установке кондиционеров приведена в руководствах по монтажу кондиционеров.

1-1. Меры предосторожности

- Перед установкой внимательно прочитайте приведенные ниже меры предосторожности.
- Для обеспечения безопасности соблюдайте указанные меры предосторожности.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Указывает на опасность смертельного исхода или тяжелой травмы.
 ВНИМАНИЕ	Указывает на опасность получения тяжелой травмы или повреждения оборудования.

- Используемые обозначения



- После прочтения данного руководства передайте его конечному пользователю для последующего использования в качестве справочного документа.
- Храните руководство для последующего использования в качестве справочного документа и обращайтесь к нему при необходимости. Руководство должно быть доступно для персонала, занимающегося ремонтом или перемещением контроллера. Передавайте руководство всем будущим пользователям контроллера AT-50B.

Все работы по монтажу электропроводки должен выполнять квалифицированный персонал.

Общие предостережения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не устанавливайте контроллер в местах высокой концентрации масла, пара, органических растворителей или таких коррозионных газов, как сернистый газ, в местах частого использования кислотных или щелочных растворов или аэрозолей. Эти вещества могут снижать эффективность работы контроллера или вызывать коррозию отдельных составных частей контроллера, что в свою очередь может привести к поражению персонала электрическим током, возникновению неисправностей, образованию дыма или возгоранию.



Для снижения опасности возникновения коротких замыканий, утечки тока, поражения электрическим током, возникновения неисправностей, образования дыма и возгорания не мойте контроллер водой или другими жидкостями.



Для снижения опасности возникновения коротких замыканий, утечки тока, поражения электрическим током, возникновения неисправностей, образования дыма и возгорания не прикасайтесь к переключателям, кнопкам и электрическим узлам мокрыми руками.



ВНИМАНИЕ

Для снижения опасности возгорания и взрыва не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы и не распыляйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи контроллера.



Для снижения опасности повреждения контроллера не распыляйте инсектициды или другие легковоспламеняющиеся аэрозоли на контроллер.



Для снижения опасности поражения электрическим током и возникновения неисправностей не используйте острые предметы для работы с сенсорной панелью, переключателями и кнопками.



Для снижения опасности получения травмы или поражения электрическим током перед распылением химических веществ вблизи контроллера выключите контроллер и накройте его.



Для снижения опасности получения травмы или поражения электрическим током перед очисткой, техническим обслуживанием или проверкой контроллера выключите контроллер и отключите его источник питания.



Правильно устанавливайте все крышки, чтобы влага и пыль не попадали в контроллер. Попадание пыли и воды может привести к поражению электрическим током, образованию дыма или возгоранию.



Для снижения риска получения травмы во время установки, проверки и ремонта контроллера дети должны находиться на безопасном расстоянии.



Для снижения опасности получения травмы и поражения электрическим током не прикасайтесь к острым кромкам отдельных деталей.



Для снижения опасности получения травмы от разбитого стекла не прилагайте чрезмерные усилия к стеклянным деталям.



Для снижения опасности получения травмы при работе с контроллером носите защитное снаряжение.



Меры предосторожности при установке

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не устанавливайте контроллер в местах возможной утечки горючего газа. В случае скопления горючего газа возле контроллера он может загореться и вызвать пожар или взрыв.



Соблюдайте правила утилизации упаковочных материалов. Пластиковые пакеты представляют опасность удушья для детей.



Примите соответствующие меры для предотвращения причинения контроллером травм во время землетрясения.



Для исключения травм устанавливайте контроллер на плоской поверхности, обладающей достаточной прочностью для удержания контроллера.



ВНИМАНИЕ

Для снижения опасности возникновения коротких замыканий, утечки тока, поражения электрическим током, возникновения неисправностей, образования дыма и возгорания не устанавливайте контроллер в местах, подверженных влиянию воды, и в местах возможной конденсации влаги.



Контроллер должен устанавливаться квалифицированным персоналом с соответствием с указаниями, приведенными в «Руководстве по монтажу». Неправильная установка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



Меры предосторожности при электромонтаже

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для снижения опасности повреждения контроллера, возникновения неисправностей, образования дыма и возгорания не подключайте провод питания к клеммной колодке сигнальных проводов.



Надежно закрепляйте провода и обеспечивайте их достаточную слабины, чтобы провода не прилагали чрезмерных усилий к клеммным колодкам. Неправильно подключенные провода могут оборваться, перегреться и привести к образованию дыма или возгоранию.



Для снижения опасности травмы и поражения электрическим током перед проведением электромонтажных работ отключите питание.



Все работы по монтажу электропроводки должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с требованиями действующих норм и указаниями данного руководства. Недостаточная мощность цепи питания или неправильная установка может привести к возникновению неисправностей, поражению электрическим током, образованию дыма или возгоранию.



Для снижения риска поражения электрическим током в цепи питания устанавливайте автоматический выключатель и автомат защиты сети от остаточного тока. Для снижения риска поражения электрическим током, образования дыма или возгорания устанавливайте автоматический выключатель для каждого контроллера.



Используйте автоматические выключатели и плавкие предохранители соответствующего номинала (автоматический выключатель, местный переключатель <переключатель + плавкий предохранитель>, автоматический выключатель без плавкого предохранителя). Установка автоматического выключателя с отключающей способностью выше требуемой может привести к поражению электрическим током, возникновению неисправностей, образованию дыма или возгоранию.



Для снижения опасности утечки тока, перегрева, образования дыма или возгорания используйте провода с подходящими характеристиками.



Заземление должен выполнять квалифицированный электрик. Не подсоединяйте провод заземления к линиям водо- и газоснабжения, молниеотводу или телефонным линиям. Неправильно выполненное заземление может стать причиной поражения электрическим током, образования дыма, возгорания или возникновения неисправностей вследствие воздействия электрических помех.



ВНИМАНИЕ

Для снижения опасности поражения электрическим током, возникновения коротких замыканий и неисправностей не допускайте попадания обрезков проводов и оплетки на клеммную колодку.



Для снижения опасности возникновения коротких замыканий, утечки тока, поражения электрическим током и возникновения неисправностей не допускайте контакта проводов с клеммами контроллера.



Для снижения опасности поражения электрическим током, возникновения неисправностей и возгорания заделайте зазоры между проводами и отверстиями для ввода кабелей с помощью замазки.



Меры предосторожности при перемещении и ремонте контроллера

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перемещение и ремонт контроллера должен проводить квалифицированный персонал. Не разбирайте и не модифицируйте контроллер. Неправильная установка или ремонт могут стать причиной травмы, поражения электрическим током или возгорания.



ВНИМАНИЕ

Для снижения опасности возникновения коротких замыканий, поражения электрическим током и возникновения неисправностей не прикасайтесь к печатной плате инструментами или руками и не допускайте скопления пыли на печатной плате.



Дополнительные меры предосторожности

Во избежание повреждения контроллера во время установки, проверки и ремонта пользуйтесь подходящими инструментами.

Контроллер AT-50B предназначен для использования только с системой управления зданием разработки Mitsubishi Electric. Использование контроллера с другими системами или для других целей может стать причиной неисправностей.

При установке кондиционеров воздуха в больницах и радиочастотах примите необходимые меры по снижению уровня электрических помех. Инверторное оборудование, высокочастотное медицинское оборудование, оборудование беспроводной связи и генераторы могут вызывать сбои в системе кондиционирования. В свою очередь система кондиционирования может влиять на работу оборудования перечисленных типов вследствие за счет создания электрических помех.

Во избежание неисправностей не объединяйте в один жгут и не укладывайте в один металлический кабелепровод провод питания и сигнальные провода.

Во избежание повреждения контроллера не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании винтов.

Во избежание обезжелезивания корпуса при очистке контроллера не используйте бензин, растворители или ткани, пропитанные химическими веществами. Для очистки контроллера протрите его мягкой тканью, смоченной в воде с мягким моющим средством, удалите моющее средство влажной тканью, а затем удалите воду сухой тканью.

Во избежание повреждения контроллера обеспечьте защиту от статического электричества.

Не используйте зажимы без пайки для подключения проводов к клеммной колодке. Зажимы могут коснуться печатной платы и вызвать неисправности или повредить крышку контроллера.

Во избежание повреждения контроллера не проделывайте отверстия в крышке контроллера.

Для исключения деформирования и предотвращения возникновения неисправностей не устанавливайте контроллер дистанционного управления в местах падения прямых солнечных лучей или в местах с температурой выше 40 °C (104 °F) или ниже 0 °C (32 °F).

1-2. Компакт-диск, поставляемый с контроллером AT-50B

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Компакт-диск, который входит в комплект поставки контроллера дистанционного управления, можно воспроизвести только с помощью привода компакт-дисков или DVD-дисков. Не пытайтесь воспроизвести компакт-диск на проигрывателе компакт-дисков, поскольку это может привести к повреждению слуха и/или колонок.

На компакт-диске, который входит в комплект поставки контроллера AT-50B, находятся «Руководство по монтажу» и «Руководство по эксплуатации» на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском, русском, шведском и китайском (упрощенном и традиционном письмом) языках.

Все руководства содержатся в файлах формата PDF.

Для просмотра документов требуется компьютер с установленным программным обеспечением Adobe Reader или Adobe Acrobat.


«Adobe Reader» и «Adobe Acrobat» являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Adobe Systems Incorporated.

1-3. Комплект поставки


В упаковке находятся указанные ниже детали и документы.

	Детали	Количество
1.	Контроллер AT-50B	1
2.	Монтажный кронштейн	1
3.	Шурупы M4,1 x 16 (5/8 дюйма) *1 (Используются для крепления монтажного кронштейна к стене.)	4
4.	Винты M4 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем x 30 (1-3/16 дюйма) *1 (Используются для крепления монтажного кронштейна к распределительной коробке.)	4
5.	Винты M4 с полукруглой головкой с пружинными шайбами и шайбами x 20 (25/32 дюйма) (Используются для крепления монтажного кронштейна к контроллеру.) *1	2
6.	Руководство по монтажу (данное руководство)	1
7.	Руководство по эксплуатации	1
8.	Компакт-диск (Руководство по эксплуатации и руководство по монтажу)	1

*1 Метрическая резьба ISO

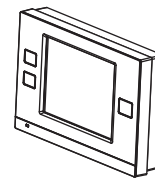

1. Контроллер AT-50B

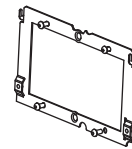

2. Монтажный кронштейн

1-4. Технические данные устройства

1. Технические данные


Питание	30 В пост. тока *1 (только для подключения к M-NET)	Получает питание от блока питания для линии передачи данных или от наружных блоков посредством кабеля передачи данных M-NET. Коэффициент потребляемой мощности*2 контроллера AT-50B равен «4».
Условия эксплуатации	Температура	Диапазон рабочих температур: 0 °C~40 °C [32 °F~104 °F] Диапазон температур хранения: -20 °C~+70 °C [-4 °F~+158 °F]
	Относительная влажность	30%~90% (без конденсации)
Вес	0,5 кг [1-1/8 фунта]	
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	180 x 120 x 30 мм 7-3/32 x 4-23/32 x 1-3/16 дюйма	

*1 Использование универсального блока питания постоянного тока не допускается. Используйте блок питания для линий передачи данных (PAC-SC51KUA и др.) производства Mitsubishi.

*2 «Коэффициент потребляемой мощности» — это коэффициент, предназначенный для расчета приведённой потребляемой мощности устройств, которые получают питание по линии передачи данных M-NET. См. примечание, приведенное в конце раздела 1-5, «Принципиальная схема системы».


2. Составные части и функции устройства

Вид спереди (с крышкой)

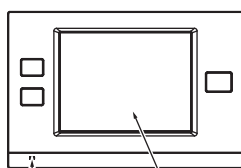


Светодиод питания (LED) Сенсорная панель

Вид спереди (со снятой крышкой)

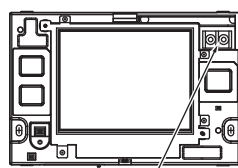

Для подключения к M-NET (A, B: клемма для подключения к кабелю M-NET [без полярности])

Вид сзади

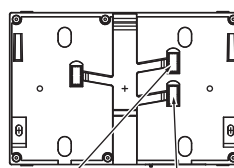

Отверстие для ввода кабеля адаптера внешних входных сигналов Отверстие для ввода кабеля адаптера внешних выходных сигналов


Вид снизу



Винт крепления крышки контроллера Гнездо для карты памяти SD (для обновления программного обеспечения)

1-5. Принципиальная схема системы

1. Конфигурация системы

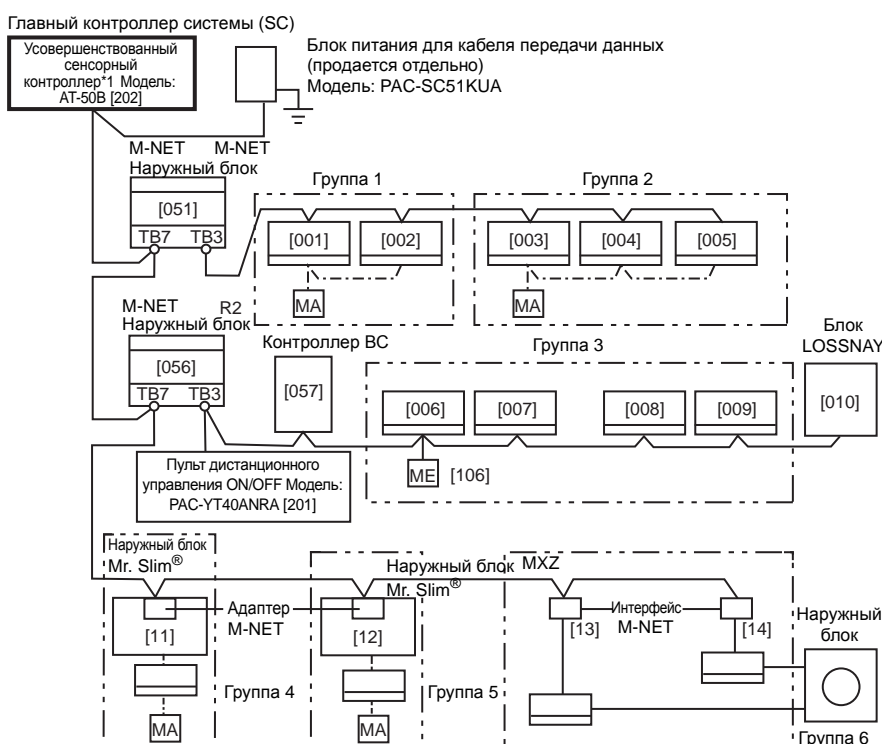

Цифры в скобках указывают адреса.

Примечание:

- На рисунке слева показаны только подключения линий передачи данных. Линии питания не показаны.
 - Необходимо обеспечить общую точку заземления (класс D) путем заземления экрана кабеля передачи данных центрального контроллера M-NET на одном из блоков питания. Необходимо обеспечить точку заземления кабеля передачи данных между внутренними блоками и наружными блоками на каждом наружном блоке.
 - Убедитесь, что переключатель централизованного управления (SW2-1 или SW5-1 на некоторых моделях) наружного блока, подключённого к кабелю M-NET, установлен в положение ВКЛ.
- (Подробная информация о положениях микропереключателей приведена в «Руководстве по монтажу» наружного блока.)
- При одновременном подключении блоков Воздух-вода (PWFY) и кондиционера к наружному блоку серии Y функции Автом. регулировка, Изменение системы и Ограничение выбора режима работы могут работать неправильно.

1 Коэффициент потребляемой мощности контроллера AT-50B равен «4», а внутреннего блока — «1», что означает, что потребляемая мощность контроллера AT-50B эквивалентна потребляемой мощности четырех внутренних блоков. (*Внутренние блоки получают питание по линии передачи данных M-NET для обеспечения связи в случае нарушения энергоснабжения.) Подробная информация приведена в документе «CITY MULTI DATABOOK». Общая потребляемая мощность подключенных устройств не должна превышать мощности блоков питания. Программное обеспечение Design Tool разработки MITSUBISHI ELECTRIC дает пользователю возможность легко проектировать системы кондиционирования. Контроллер AT-50B совместим с программным обеспечением Design Tool версии 4.61 или более поздней. Контроллер AT-50B можно подключать к клеммной колодке TB7 или TB3. При подключении к TB3 блоки питания не требуются.


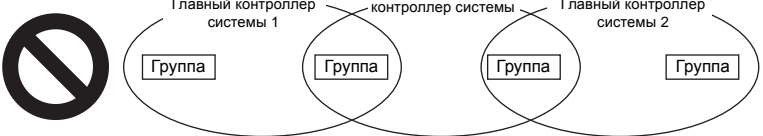
- Назначение адресов (повторения не допускаются)

	Порядок назначения адресов	Диапазон адресов
Внутренний блок	Назначьте главному внутреннему блоку наименьший адрес в группе, а остальным внутренним блокам в той же группе — последовательные номера. Примечание: Следующие модели требуют назначения двух адресов: PEFY-AF1200CFM и PEFY-AF1200CFM-R	1~50
Наружный блок	Назначьте адрес равный наименьшему адресу внутреннего блока в той же холодильной системе плюс 50.	51~100
Вспомогательный наружный блок (контроллер BC)	Назначьте адрес равный наименьшему адресу наружного блока в той же холодильной системе плюс 1.	52~100
Блок LOSSNAY	Назначьте произвольный неиспользуемый адрес каждому блоку LOSSNAY после назначения адресов всем внутренним блокам.	1~50
Блок Mr. Slim®	Следуйте тем же указаниям, что и для внутренних блоков. Требуется адаптер M-NET (продается отдельно).	1~50
Блок MXZ	Следуйте тем же указаниям, что и для внутренних блоков. Требуется интерфейс M-NET (продается отдельно).	1~50
Пульт дистанционного управления M-NET	Назначьте адрес равный адресу главного внутреннего блока с наименьшим адресом в группе плюс 100. В случае настройки подчиненного пульта дистанционного управления вместо 100 прибавляйте 150.	101~200
Подчиненный контроллер системы	Назначьте адрес равный наименьшему адресу в управляемой группе плюс 200.	201~250
Контроллер DIDO (PAC-YG66DCA)	Назначьте контроллеру произвольный неиспользуемый адрес после завершения назначения адресов блокам с адресами в диапазоне от 1 до 50. Количество управляемых блоков зависит от количества используемых каналов. (1 канал = 1 блок)	1~50
Пульт дистанционного управления MA	Адрес не требуется. При подключении двух пультов дистанционного управления один из пультов необходимо назначить главным, а второй — подчиненным.	—
Воздух-вода (PWFY)*	Назначьте главному блоку Воздух-вода (PWFY) наименьший адрес в группе, а остальным блокам Воздух-вода (PWFY) в той же группе – последовательные номера.	1~50

* «Booster unit» и «Water HEX unit» называются «Воздух-вода (PWFY)».

* AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) нельзя управлять с помощью контроллера AT-50B.

Примечание

- На рисунках ниже показаны недопустимые конфигурации системы.
 - ▶ Группами, не управляемыми главным контроллером, нельзя управлять подчиненным контроллером.
 
 - ▶ Группой нельзя управлять с помощью нескольких главных контроллеров.
 
 - ▶ Подчиненными контроллерами нельзя управлять с помощью нескольких главных контроллеров.
 

2. Разработка схемы M-NET

(1) Технические данные и ограничения кабеля передачи данных M-NET


Технические данные кабеля	Тип здания	Все типы зданий
	Тип	Экранированный кабель CVVS · CPEVS · MVVS
	Количество жил	2-жильный
	Размеры	CVVS, MVVS: 1,25 мм ² (AWG16) или больше CPEVS: ø1,2 мм (AWG16 или аналогичный) или больше
Максимальная длина кабеля передачи данных между внутренним блоком и наружным блоком:		200 м [656 футов]
Максимальная длина линии передачи данных централизованного управления и кабелей между внутренними и наружными блоками (Максимальная длина кабеля по наружным блокам)		500 м [1640 футов] *Максимальная длина кабеля между блоком питания и наружным блоком или контроллером системы составляет 200 м [656 футов].

На рисунке ниже показана схема линий передачи данных M-NET для кондиционеров City Multi.

Максимальные длины линии передачи данных M-NET централизованного управления и линий между внутренним и наружным блоками в системе можно выразить приведенными ниже формулами. Обозначения «a»–«g» соответствуют отрезкам кабелей в системе, показанной на рисунке ниже. Эти ограничения гарантируют нормальную передачу сигналов по линии передачи данных M-NET. В случае превышения максимальной длины сигналы M-NET могут затухать, что приведет к невозможности нормального обмена данными и управления.

$a+b+d+e(f) \leq 500$ м (1640 футов) $a+b+c+g \leq 500$ м (1640 футов) $e(f)+d+c+g \leq 500$ м (1640 футов)

Максимальная длина кабеля локального пульта дистанционного управления составляет 10 м (32 фута). Длину сверх 10 м (32 футов) следует включать в общую длину линии, которая ограничена 500 м (1640 футами).

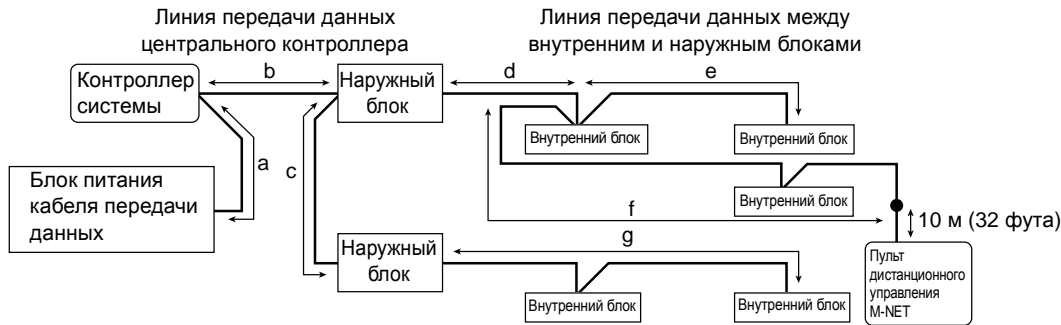

1-6. Установка

1. Детали, приобретаемые на месте

Ниже перечислены детали, которые требуются для установки контроллера.

Детали	Количество	Примечание
Тройная распределительная коробка	1	Не требуется в случае установки на стену
Тонкостенная металлическая трубка	В зависимости от места установки	
Контргайка и втулка	В зависимости от места установки	
Кабель M-NET	В зависимости от места установки	Экранированный кабель CVVS, MVVS: 1,25–2 мм ² (AWG16–14) CPEVS: \varnothing 1,2– \varnothing 1,6 мм (AWG16–14 или аналогичный)

2. Требуемые инструменты

- Нож или кусачки
- Крестовая отвертка

3. Типы установки

Следуйте указаниям, соответствующим выбранному типу установки.

- (a) Установка в стене с использованием распределительной коробки
- (b) Установка на стене
 - (b-1) Прокладывание кабеля через стену
 - (b-2) Прокладывание кабеля по стене

4. Подготовка

(1) Перед установкой контроллера установите автоматический выключатель со стороны блока питания.

(2) Выберите место установки контроллера AT-50B.

- Установите контроллер на уровне глаз пользователя для удобства эксплуатации.
- Убедитесь, что в месте установки обеспечивается достаточное свободное пространство вокруг контроллера, как показано на рисунке справа.
- Убедитесь, что в месте установки обеспечивается достаточное свободное пространство для удобного доступа к панели и кнопкам.



(3) Подведите кабель к контроллеру.

Убедитесь, что кабели линий передачи данных M-NET и кабели внешних входных/выходных сигналов имеют достаточную длину для подключения к контроллеру, если такое подключение понадобится. При необходимости предусмотрите удлинители для кабелей.

- Чтобы установить контроллер в соответствии с указаниями, приведенными в разделах (a) и (b-1) выше: Предусмотрите дополнительные 30 см (12 дюймов) кабеля, чтобы обеспечить его достаточную слабины. Удалите экран кабеля передачи данных M-NET на длине до 20 см (8 дюймов) от конца кабеля.
- Чтобы установить контроллер в соответствии с указаниями, приведенными в разделе (b-2) выше: Предусмотрите дополнительные 15 см (6 дюймов) кабеля, чтобы обеспечить его достаточную слабины. Удалите экран кабеля передачи данных M-NET на длине до 10 см (4 дюймов) от конца кабеля.

(4) Подготовьте контроллер AT-50B.

Отверните винт в нижней части контроллера и снимите крышку. Чтобы проложить кабель по стене, вырежьте прямоугольное выбивное отверстие (18 мм (Ш) x 9 мм (Г)) в верхней части контроллера ножом или кусачками (как показано на рисунке справа).

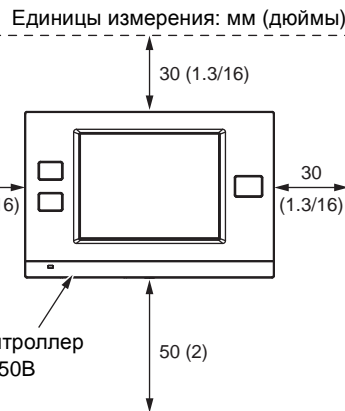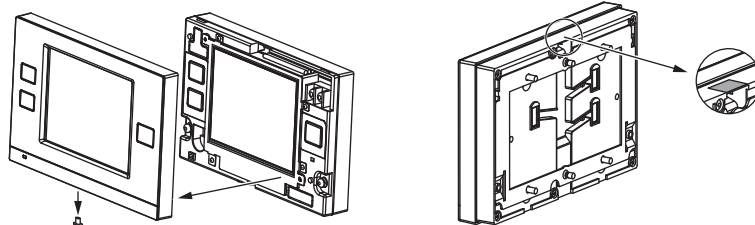

Примечание

Информация о подключении кабелей внешних входных/выходных сигналов приведена в разделе 1-7, «Использование входов/выходов внешних сигналов».

Примечание



Не вставляйте экран кабеля в контроллер AT-50B и не подключайте его к контроллеру. Обрежьте экран кабеля, обмотайте его конец виниловой изоляционной лентой и не вводите в контроллер.

5. Порядок установки

(1) Прокладка кабелей

- (a) Установка в стене с использованием распределительной коробки
Пропустите кабель передачи данных M-NET через отверстия в стене и распределительной коробке и заделайте отверстие между кабелем и изоляционной трубкой с помощью замазки.
- (b) Установка на стене
- Чтобы проложить кабель через стену:
Просверлите отверстие в стене, протолкните кабель передачи данных M-NET через отверстие и заделайте отверстие между кабелем и отверстием замазкой.
 - Чтобы проложить кабель по стене:
Расстояние от отверстия для ввода кабеля в задней части контроллера AT-50B до клеммной колодки M-NET составляет около 10 см (4 дюйма). При необходимости обрежьте кабель передачи данных до нужной длины.


Для снижения опасности поражения электрическим током, возникновения неисправностей и возгорания заделайте зазоры между проводами и отверстиями для ввода кабелей замазкой.

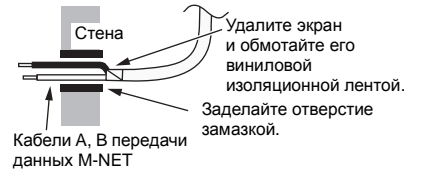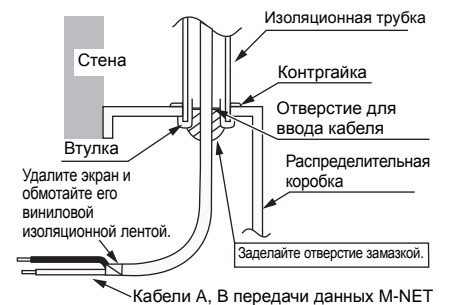

(2) Прикрепите монтажный кронштейн к стене.


Закрепите монтажный кронштейн в выбранном месте на стене с помощью винтов, входящих в комплект поставки.
Схема расположения крепежных отверстий для монтажного кронштейна показано на рисунке справа.

Единицы измерения: мм (дюймы)

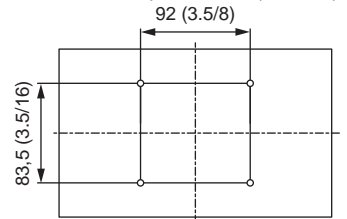

(3) Прикрепите контроллер к монтажному кронштейну.

Пропустите кабели (А и В) передачи данных M-NET через отверстие для ввода кабеля в задней части контроллера и установите контроллер на петли монтажного кронштейна. Прикрепите контроллер к монтажному кронштейну с помощью двадцати винтов M4 с пружинными шайбами и шайбами.

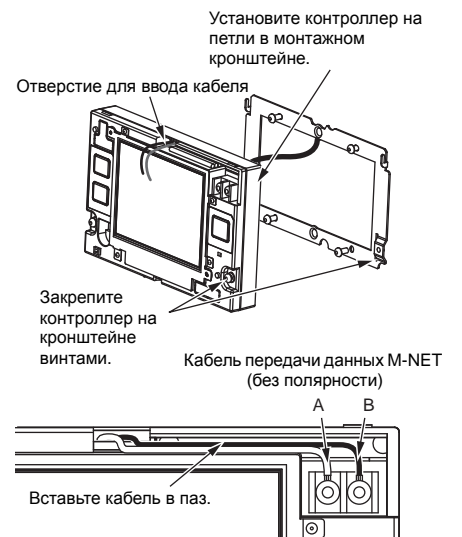

(4) Подключите кабели.

Подключите кабели (А и В) передачи данных M-NET к клеммной колодке. Кабель передачи данных M-NET не имеет полярности. Вставьте кабели в паз на контроллере, чтобы кабели не были пережаты при установке крышки.


Примечан

- Клемма M-NET на контроллере предназначена только для подключения кабеля M-NET. Не подключайте к ней кабели от источника питания переменного тока.
- Не подключайте последовательно клеммы M-NET.

*Чтобы проложить кабель по стене

Закрепите кабели с помощью чехла кабеля и заделайте зазор между чехлом и контроллером замазкой.

Для снижения опасности поражения электрическим током, возникновения неисправностей и возгорания заделайте зазоры между проводами и отверстиями для ввода кабелей замазкой.

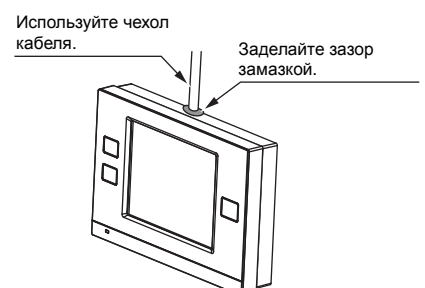

(5) Установите крышку.

Установите крышку до щелчка и прикрепите ее к контроллеру с помощью винта в нижней части.

*Затяните винт с моментом не более 10 Н·м.

1-7. Использование входов/выходов внешних сигналов

1. Вход внешних сигналов (CN2)

*Для использования входа внешних сигналов требуется адаптер внешних входных/выходных сигналов (РАС-УТ41НАА, продается отдельно).


(1) Вход внешних сигналов

Благодаря использованию сигналов сухих контактов контроллер AT-50В позволяет управлять следующими режимами работы всех кондиционеров: аварийная остановка / нормальная работа, ON/OFF, блокирование/разрешение использования локального пульта дистанционного управления. Соответствующие настройки устанавливаются с помощью кнопки Внешние сигналы управления и контроля на экране Сервисное меню (см. раздел 2-3).


Режим	Настройка входа внешних сигналов	Примечания
1	Не использовать вход внешних сигналов (заводская установка).	—
2	Аварийная остановка / нормальная работа (уровневый сигнал)	Если блоки были отключены вследствие получения сигнала аварийной остановки, операция ON/OFF с локального пульта дистанционного управления будет блокирована, а настройки ON/OFF и блокирования/разрешения контроллера AT-50В будут недоступны для изменения. Таймер не будет функционировать.
3	Сигнал ON/OFF (уровневый сигнал)	Операция ON/OFF с локального пульта дистанционного управления будет блокирована, а настройки ON/OFF и блокирования/разрешения контроллера AT-50В будут недоступны для изменения. Таймер не будет функционировать.
4	Сигнал ON/OFF и блокирования/разрешения использования пульта дистанционного управления (импульсный сигнал)	Продолжительность импульса сигнала ON должна быть установлена равной от 0,2 до 1 секунды.

(2) Уровневые и импульсные сигналы

(А) Уровневый сигнал

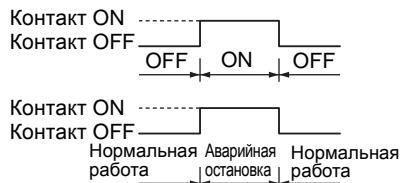

(В) Импульсный сигнал

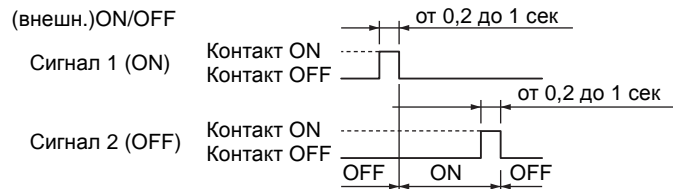

*То же для функции блокирования/разрешения использования пульта дистанционного управления.

(3) Технические параметры входа внешних сигналов

CN2	Провод	Сигнал аварийной остановки / нормальной работы (уровневый сигнал)	Уровневый сигнал ON/OFF	ON/OFF и блокирование/разрешение использования пульта дистанционного управления (импульсный сигнал)
1	Зеленый	Питание 5 В пост. тока для входа внешних сигналов * Только для входа внешних сигналов. Использование для других целей не допускается.		
2	Желтый	Вход сигнала Аварийная остановка / нормальная работа	Вход сигнала ON/OFF	Вход сигнала ON
3	Оранжевый	Не используется	Не используется	Вход сигнала OFF
4	Красный	Не используется	Не используется	Вход сигнала блокирования использования локального пульта дистанционного управления
5	Коричневый	Не используется	Не используется	Вход сигнала разрешения использования локального пульта дистанционного управления

(А) Уровневый сигнал


- Если контакту внешнего сигнала задана функция «Аварийная остановка / нормальная работа», при изменении состояния сигнала с OFF на ON нормально работающие блоки будут остановлены. И наоборот, при изменении состояния сигнала с ON на OFF остановленные блоки перейдут в режим нормальной работы. После сброса состояния аварийной остановки исходный режим каждого кондиционера не восстанавливается автоматически. Кондиционеры требуют ручного запуска.
- Если контакту внешнего сигнала назначена функция «ON/OFF», при изменении состояния сигнала с OFF на ON остановленные блоки начнут работать. И наоборот, при изменении состояния сигнала с ON на OFF работающие блоки будут остановлены.

(В) Импульсный сигнал


- Если поступающий сигнал совпадает с текущим принимаемым сигналом, состояние не изменяется.
- Если использование локального пульта дистанционного управления запрещено, установка параметров ВКЛ/ВЫКЛ, режим работы, целевая температура, сброс сигнализации фильтра, скорость вращения вентилятора и направление воздуха будет запрещена, а также будет отключена настройка таймера (расписания) с локальных пультов дистанционного управления. В зависимости от моделей кондиционера и пульта дистанционного управления некоторые из вышеперечисленных настроек могут остаться включенными.
- Продолжительность импульса сигнала ON должна быть установлена равной от 0,2 до 1 секунды.

(4) Рекомендуемая схема

(А) Уровневый сигнал

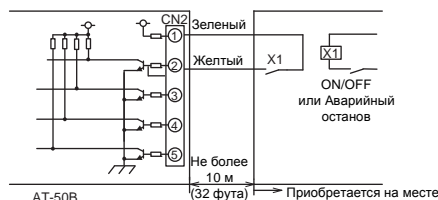

(В) Импульсный сигнал

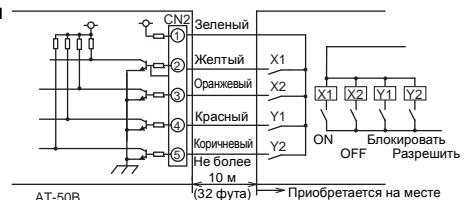

- Реле и удлинительные кабели приобретаются на месте.
- Используйте обесточенный контакт и маломощное реле (минимальные электрические параметры нагрузки: 5 В постоянного тока, 1 мА).
- Длина удлинительного кабеля не должна превышать 10 м (32 фута). (Используйте кабель сечением не менее 0,3 мм² (22AWG).)
- Место соединения кабеля контроллера и удлинительного кабеля обмотайте виниловой изоляционной лентой.
- Обмотайте концы неиспользуемых проводов изоляционной лентой.

2. Выход внешних сигналов

*Для использования выхода внешних сигналов требуется адаптер внешних входных/выходных сигналов (РАС-УТ41НАА, продается отдельно).
Требуется отдельный внешний источник питания.

(1) Выход внешних сигналов (CN3)

Сигнал рабочего состояния будет выводиться при работе одного или нескольких кондиционеров, а сигнал ошибки будет выводиться при наличии ошибки в одном или нескольких кондиционерах.
Сигнал On будет выводиться даже в случае наличия ошибки.


(2) Технические параметры выхода внешних сигналов

CN3	Провод	Сигнал
1	Коричневый	ON/OFF
2	Красный	Ошибка/норма

CN3	Провод	Сигнал
3	Оранжевый	«Земля» для всех выходов внешних сигналов
4	Желтый	Не используется

(3) Рекомендуемая схема

Цепь, управляемая реле

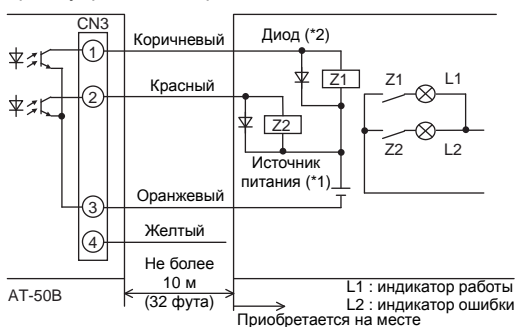

В качестве реле Z1 и Z2 на рисунке используйте реле, отвечающие перечисленным ниже требованиям.

Рабочая обмотка реле

Напряжение: 12 В пост. тока или 24 В пост. тока

Потребляемая мощность: не более 0,9 Вт

(*1) Используйте источник питания, соответствующий характеристикам используемых реле. (12 В пост. тока или 24 В пост. тока)

(*2) Установите диод параллельно обмотке реле.

- В случае возникновения ошибки в процессе работы включаются оба индикатора.
- Длина удлинительного кабеля не должна превышать 10 м (32 фута). (Используйте кабель сечением не менее 0,3 мм² (22AWG).)
- Место соединения кабеля контроллера и удлинительного кабеля обмотайте виниловой изоляционной лентой.
- Реле, лампы, диод и удлинительные кабели приобретаются на месте.

Примечание

- Чтобы подключить кабели от адаптера внешних входных/выходных сигналов к разъемам CN2 и CN3 на контроллере, вырежьте соответствующее выбивное отверстие на контроллере с помощью кусачек. После подключения кабелей к разъемам, закрепите кабели лентой, которая поставляется с адаптером внешних входных/выходных сигналов (РАС-УТ41НАА).
- Будьте осторожны, не повредите печатную плату кусачками или другим инструментом при вырезании выбивных отверстий.



1-8. Использование карты памяти SD

На нижней стороне контроллера АТ-50В предусмотрено гнездо для карты памяти SD, которую можно использовать для обновления программного обеспечения.

Подробная информация об обновлении программного обеспечения приведена в «Руководстве по монтажу».

*Поддерживаются только карты памяти SD SanDisk объемом 1 и 2 Гб. «Логотип SD является торговой маркой SD-3C, LLC.»



1-9. Дополнительное оборудование

Детали	Модель	Назначение	Примечание
Адаптер внешних входных/выходных сигналов	РАС-УТ41НАА	Позволяет использовать функцию внешних входных/выходных сигналов	Требуется для использования функции внешнего входных/выходных сигналов 5-жильный кабель (вход), 4-жильный кабель (выход)

1-10. Примечание

■ На дисплее находится защитная пленка.

Удалите защитную пленку перед использованием контроллера.

Глава 2. Начальная настройка

В данной главе содержится информация о настройках, производимых в процессе установки. Внимательно прочитайте указания и выполните настройки в соответствии с ними. Информация об установке усовершенствованного сенсорного контроллера AT-50B приведена в главе 1, «Установка», а информация о подключении кабеля контроллера к кондиционерам и установке кондиционеров — в руководствах по монтажу кондиционеров. После завершения установки передайте все руководства конечным пользователям.

2-1. Усовершенствованный сенсорный контроллер AT-50B



Перечень функций «Сервисного меню»

Экран	Настройки	Функция	Страница
Основные параметры	Адрес M-NET	Установка адреса M-NET для контроллера AT-50B.	12
	Главный контроллер системы/ подчиненный контроллер системы (*1)	Установка контроллера системы в качестве главного или подчиненного.	12
	Настройка блокировки управления (Есть/Нет)	Выбор типа контроллера, с которого блокируется доступ локальных пультов дистанционного управления (с других контроллеров системы).	12
	Доступ пульта дистанционного управления	Выбор типа контроллеров с блокируемым доступом* (только пульты дистанционного управления или пульты дистанционного управления и контроллеры подсистем). * Доступ к командам ВКЛ/ВЫКЛ, Режим, Целевая темп., Сброс фильтра, Направление воздуха, Скорость вращения вентилятора, Таймер и Сигн. проверки воды (Воздух-вода (PWFY)).	12
	Режим входа внешних сигналов	Выбор режима входа внешних сигналов.	12
	Сигнал фильтра	Отображать или не отображать сигнализацию замены фильтра на экране ГЛАВНЫЙ.	12
	Режим сушки	Включает или исключает режим сушки в качестве доступного режима работы.	12
	Управление режимом работы (*2)	Выбор функции «Изменение системы» или «Ограничение выбора режима».	13
	Сигналы синхронизации времени	Отправлять или не отправлять сигнал синхронизации времени контроллерам и блокам один раз в день.	13
Параметры групп	Группы (*3)	Установка параметров групп для внутренних блоков, «Воздух-вода (PWFY)», блоков LOSSNAY, контроллеров DIDO (PAC-YG66DCA), пультов дистанционного управления и подчиненных контроллеров системы.	13
	Связанная работа	Ввод параметров связанной работы внутренних блоков и блоков LOSSNAY.	14
	Групповое удаление (*2)	Групповое удаление всех параметров групп и параметров связанной работы.	14
Сервис	Вид системы	Вывод информации о внутренних блоках, подключенных к каждому наружному блоку.	15
	Отчет о неисправностях	Содержит информацию о последних ошибках (до 50 ошибок).	15
	Проверка количества газа (*2)	Используется для проверки наружного блока на утечку хладагента.	16
	Обновление ПО	Обновление программного обеспечения.	16
Проверка	Проверка	Пробный пуск подключенных кондиционеров.	15

(*1) См. раздел 1-5, «Примечание».

(*2) Доступно, только если контроллер AT-50B установлен в качестве главного.

(*3) AHC (Advanced HVAC CONTROLLER) нельзя управлять с помощью контроллера AT-50B.


2-3. Начальная настройка

(1) Настройки начального запуска:

Перед включением контроллера убедитесь, что контроллер, внутренние блоки и наружные блоки правильно установлены согласно указаниям, приведенным в соответствующих руководствах.


Включите контроллер и блоки.

- Данное руководство содержит информацию о первом включении после отправки с завода-изготовителя. Если настройки изменялись, описанные ниже всплывающее окно или экраны настроек могут не появляться. В этом случае см. раздел «Использование — настройка Главного меню» в «Руководстве по эксплуатации».
- Контроллер AT-50B может использоваться в качестве главного или подчиненного контроллера. При отправке с завода-изготовителя контроллер AT-50B настроен как главный. Параметр Главный/подчиненный можно изменить на экране Начальная настройка 1/Основные параметры системы в Сервисном меню. (Подробная информация приведена в разделе 2-3(2)-1.)
- Установите параметр Главный/подчиненный до установки других начальных настроек, в противном случае отдельная сохраненная информация будет потеряна при перезапуске после изменения параметра.

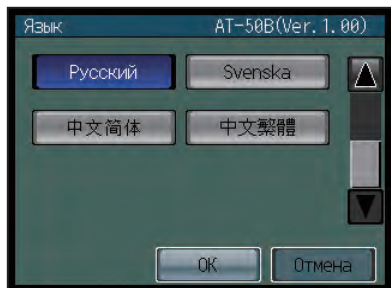




(a) Откроется экран Язык.

- 1 Выберите язык.
- 2 Нажмите кнопку, чтобы выбрать язык.
- 3 Нажмите кнопку ОК.

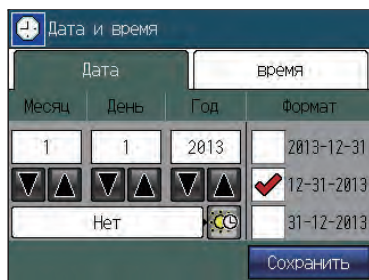

(b) Откроется экран Дата и время.

- 1 Установите текущую дату на вкладке Дата и установите текущее время на вкладке время, используя кнопки ▼ и ▲ для изменения значений.
- 2 Установите флажок возле требуемого формата отображения даты и времени.
- 3 Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить настройки.

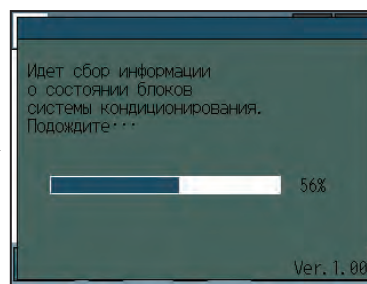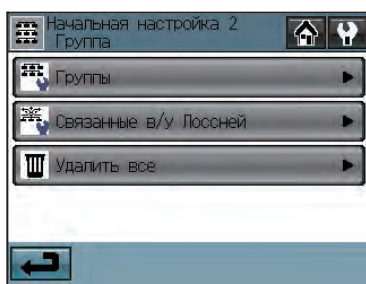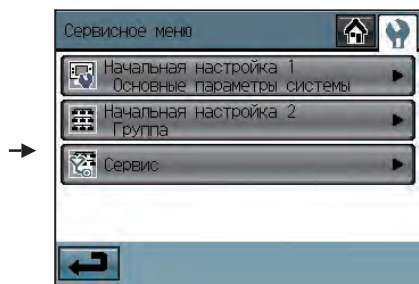

<Если появляется всплывающее сообщение «Выполните настройку в Начальной настройке 1.»>


- (c) Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть всплывающее окно и открыть экран Сервисное меню.
- (d) Нажмите кнопку Начальная настройка 1/ Основные параметры системы, чтобы выполнить настройку. (Описание основных параметров контроллера приведено в разделе 2-3(2)-1.)
Сохраните параметры и вернитесь в Сервисное меню.
- (e) Нажмите кнопку Начальная настройка 2/Группа, чтобы выполнить настройку. (Подробная информация о параметрах групп приведена в разделе 2-3(2)-2, а о параметрах связанной работы — в разделе 2-3(2)-3.)
Сохраните параметры и вернитесь в Сервисное меню.
- (f) Нажмите кнопку ГЛАВНЫЙ [🏠], чтобы открыть всплывающее окно подтверждения.
Нажмите кнопку ОК, чтобы начать обмен данными.
- (g) На экране появится надпись (см. выше), указывающая ход инициализации. По завершению инициализации автоматически откроется экран ГЛАВНЫЙ. (Инициализация занимает до пяти минут.)
* Для последующего изменения параметров выполните проверку или проверьте информацию об отладке.
 - 1 Нажмите кнопку ГЛАВНОЕ МЕНЮ [🔧] на экране ГЛАВНЫЙ.
 - 2 Нажмите кнопку СЕРВИСНОЕ МЕНЮ [🔧] на экране Главное меню.
 - 3 Введите пароль, чтобы открыть экран Сервисное меню. (См. разделы 2-3, 2-4 и 2-5.)



<Если появляется всплывающее сообщение «Выполните настройку группы на основном контроллере. После этого выключите и вновь включите питание главного контроллера.»>

- (c) Пока сообщение открыто, контроллер обменивается данными с главным контроллером. По завершению обмена данными всплывающее окно закроется.
* Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку Отмена до закрытия окна. Появится экран Начальная настройка 1/ Основные параметры системы. Если основные параметры контроллера еще не установлены, установите их.
- (d) На экране появится надпись (см. выше), указывающая ход инициализации. По завершению инициализации автоматически откроется экран ГЛАВНЫЙ. (Инициализация занимает до десяти минут.)
* Имя группы необходимо установить на подчиненном контроллере после нормального запуска, поскольку его нельзя передать с главного контроллера. Подробная информация приведена в «Руководстве по эксплуатации».

(2) Другие начальные настройки

(2)-1. Основные параметры контроллера

Нажмите кнопку Начальная настройка 1/Основные параметры системы [] на экране Сервисное меню, чтобы открыть экран Начальная настройка 1/Основные параметры системы.

Нажмите кнопку перехода между страницами [] [], чтобы перейти между страницами, и следуйте указаниям, чтобы выполнить настройку.

Адрес M-NET

1) Нажмите кнопку M-NET адрес (① на рисунке) и укажите адрес контроллера AT-50B в открывшемся экране.

- В качестве адреса можно установить 000 или значение между 201 и 250 (на заводе-изготовителе установлено значение 201).

Установка контроллера в качестве главного или подчиненного

(в случае подключения главного и подчиненного контроллеров)

1) Нажмите кнопку, отмеченную цифрой ② на рисунке, чтобы установить контроллер в качестве главного или подчиненного.

- По умолчанию установлено главный.

Настройка блокировки управления

1) Нажмите кнопку, отмеченную цифрой ③ на рисунке, чтобы установить Настройку блокировки управления.

- Чтобы заблокировать доступ с локальных пультов дистанционного управления или с контроллеров подсистем, выберите «Включено». Если установлено значение «Включено», на экране появится кнопка в положении, отмеченном цифрой ④ на рисунке.

Доступ пульта дистанционного управления

1) Нажмите кнопку доступа пульта дистанционного управления (④ на рисунке), чтобы переключиться между «Центр/локал» и «Только лок.».

- Выберите «Центр/локал», чтобы заблокировать доступ* как контроллеров системы, так и пультов дистанционного управления, и выберите «Только лок.», чтобы заблокировать доступ только пультов дистанционного управления.


* Доступ к командам ВКЛ/ВЫКЛ, Режим, Целевая темп., Сброс фильтра, Направление воздуха, Скорость вращения вентилятора, Таймер и Сигн. проверки воды.



Режим входа внешних сигналов

1) Нажмите кнопку Внешние сигналы управления и контроля (① на рисунке), чтобы выбрать одно из следующих значений: «Нет», «Аварийная остановка (статический сигнал)», «ВКЛ/ВЫКЛ (статический сигнал)» и «Блокировка Вкл/выкл (импульсный сигнал)».

- * Подробная информация о подключении контроллера AT-50B к внешним устройствам приведена в «Руководстве по монтажу».

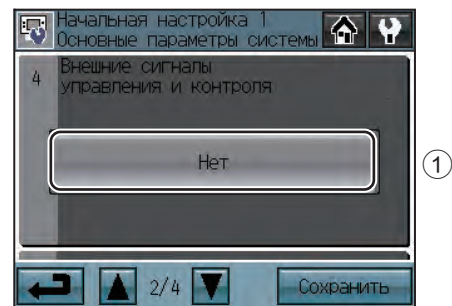

Индикация "Фильтр"


1) Нажмите кнопку Индикация "Фильтр" (① на рисунке), чтобы переключиться между ВКЛ и ВЫКЛ.

- При выборе ВЫКЛ индикация Сигнал фильтра не будет отображаться на экране ГЛАВНЫЙ. Этот параметр можно установить в ВЫКЛ, если нет необходимости отображать сигнализацию замены фильтра на экране ГЛАВНЫЙ, например, в случае, когда фильтры заменяются регулярно независимо от состояния сигнализации замены фильтра.

Режим сушки

1) Нажмите кнопку Настройка режима сушки (② на рисунке), чтобы переключиться между «Есть» и «Нет».


- Если этот параметр установлен в «Нет», режим сушки будет недоступен для выбора.

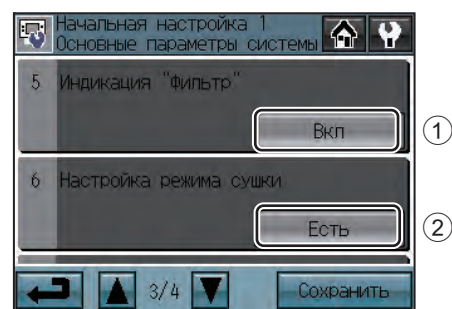


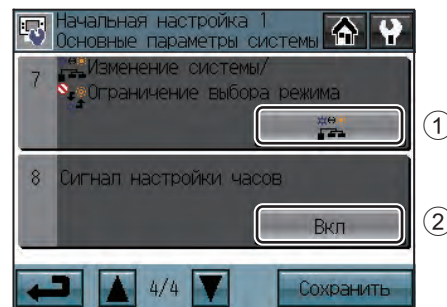
Управление режимом работы

(Доступно только если контроллер AT-50B установлен в качестве главного)

- 1) Нажмите кнопку, отмеченную цифрой ① на рисунке, чтобы выбрать одну из описанных ниже функций.

 **Изменение системы:** В зависимости от температуры в помещении и уставки температуры режим работы (охлаждение или обогрев) автоматически выбирается для всей системы.

 **Ограничение выбора режима:** Определенное изменение режима работы заблокировано для данного пульта дистанционного управления и других локальных пультов дистанционного управления во всех группах.



Сигнал настройки часов

- 1) Нажмите кнопку Сигнал настройки часов (② на рисунке), чтобы передавать или не передавать сигналы синхронизации времени другим контроллерам и блокам.

- Если параметр Сигнал настройки часов установлен во «ВКЛ», сигналы синхронизации текущего времени будут периодически передаваться всем контроллерам системы и пультам дистанционного управления, имеющим встроенные часы.



- * Пульты дистанционного управления MA, подключенные к блокам Mr. SLIM®, не будут синхронизировать дату и время. Кроме того, синхронизация даты и времени может не поддерживаться некоторыми блоками CITY MULTI.

Сохранение настроек

- 1) Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить настройки.

(2)-2. Параметры группы


Эти параметры можно установить, только если контроллер AT-50B выбран в качестве главного. Если контроллер AT-50B выбран в качестве подчиненного, параметры можно только просматривать.



Введите настройки групп на экране Группы (кондиционеры, внешнее оборудование (и имена соответствующих им групп), подключенные к контроллеру AT-50B). Нажмите кнопку Начальная настройка 2/Группа [] на экране Сервисное меню, а затем нажмите кнопку Группы [] на экране Начальная настройка 2/Группа, чтобы открыть экран Группы. Для управления внешним оборудованием требуется контроллер DIDO (PAC-YG66DCA) производства Mitsubishi Electric.

* Внешнее оборудование: оборудование, например, вентиляторы и осветительные приборы, подключенное к контактам.

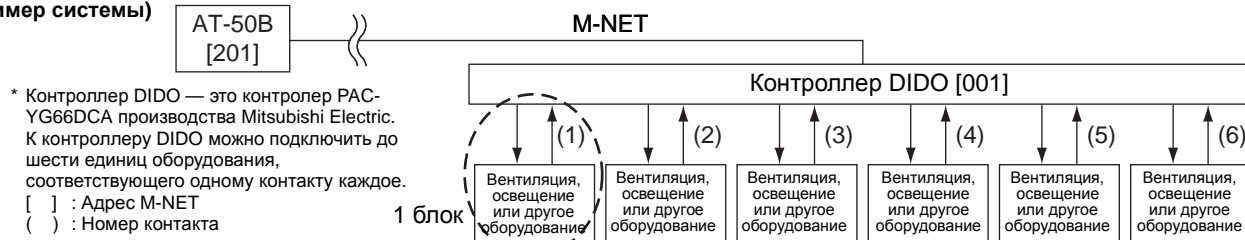

Каждый контакт внешнего оборудования считается одним блоком, а к каждому контроллеру AT-50B можно подключить до 50 блоков (внутренних блоков и блоков LOSSNAY суммарно) или эквивалентного им оборудования.

(Пример системы)




В одну группу можно объединить до 16 блоков. В одну группу нельзя одновременно включить внутренние блоки, блоки LOSSNAY и внешнее оборудование. Группы внешнего оборудования не могут содержать пульты дистанционного управления и контроллеры системы. Нажмите кнопку перехода между страницами [] [], чтобы перейти между страницами, и следуйте указаниям, чтобы выполнить настройку каждой группы.

Имя группы


- 1) Нажмите кнопку ввода имени группы (① на рисунке) и введите имя группы (не более 16 символов).
- 2) Имя группы можно скопировать и вставить в поле имени другой группы. Откройте группу с копируемым именем с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку Копировать []. Откройте страницу, на которую необходимо вставить скопированное имя группы, и нажмите кнопку Вставить [].

Настройки групп для блоков системы кондиционирования и блоков «Воздух-вода (PWFY)»

- 1) Нажмите кнопку выбора модели (② на рисунке), чтобы открыть экран выбора модели. Нажмите кнопку выбора модели (⑥ на рисунке), чтобы выбрать «Кондиционеры», «LOSSNAY» или «Воздух-вода».
- 2) Нажмите кнопку выбора блоков (③ на рисунке). В открывшемся всплывающем окне выберите адреса включаемых в группу блоков.
- 3) Чтобы включить в группу пульт дистанционного управления, отметьте его адрес во всплывающем окне, которое открывается по нажатию кнопки выбора пульта дистанционного управления (④ на рисунке).
 - * В одну группу можно включить до двух пультов дистанционного управления. (Для пультов дистанционного управления MA параметры группы не вводятся.)
 - * Не назначайте пульт дистанционного управления, не поддерживающий функцию Воздух-вода (PWFY) для группы Воздух-вода (PWFY): это может привести к сбоям в работе блока.
- 4) Чтобы включить в группу контроллер системы, отметьте его адрес во всплывающем окне, которое открывается по нажатию кнопки выбора контроллера системы (⑤ на рисунке).
 - * В одну группу можно включить одновременно не более четырех пультов дистанционного управления и контроллеров системы.
 - * Не назначайте контроллер системы, не поддерживающий функцию Воздух-вода (PWFY) для группы Воздух-вода (PWFY): это может привести к сбоям в работе блока.
- 5) После задания всех параметров нажмите кнопку Сохранить.

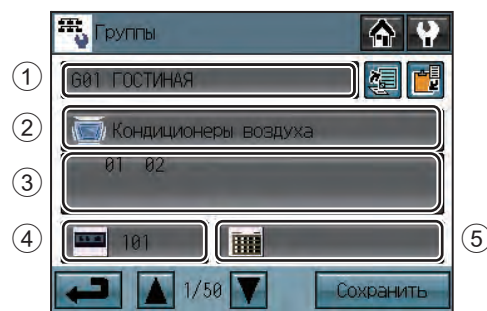

Экран настройку группы

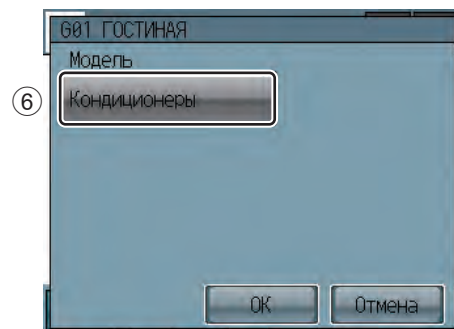


Экран выбора модели

настройки групп внешнего оборудования


- 1) Нажмите кнопку выбора модели (2 на рисунке), чтобы открыть экран выбора модели.
Несколько раз нажмите кнопку выбора модели (4 на рисунке), чтобы выбрать «Внешн.оборудование».
- 2) Для изменения пиктограмм нажмите кнопку выбора пиктограммы (7 на рисунке) и выберите требуемую пиктограмму.
- 3) Нажмите кнопку настройка работы внешнего оборудования (5 на рисунке), чтобы дать пользователю возможность или запретить (доступен только просмотр) включать и выключать подключенное оборудование с помощью контроллера АТ-50В.

Все вместе и по отдельным группам	Блоки можно включать и выключать с помощью контроллера АТ-50В как по отдельным группам, так и одновременно по нескольким группам.
По отдельным группам	Блоки можно включать и выключать с помощью контроллера АТ-50В только по определенным группам.
Нет управления (только контроль)	Блоки нельзя включать и выключать с помощью контроллера АТ-50В.

- 4) Нажмите кнопку настройка индикации внешнего оборудования (6 на рисунке) и выберите одно из следующих значений состояния ON/OFF на экране ГЛАВНЫЙ: «Состояние вывода во внешнее оборудование» или «Состояние ввода во внешнее оборудование».
- 5) Нажмите кнопку выбора блоков (3 на рисунке). В открывшемся всплывающем окне выберите адрес и номер контактов контроллера DIDO (РАС-УG66DCA), к которому подключено внешнее оборудование.
- 6) После задания всех параметров нажмите кнопку Сохранить на экране Группы.

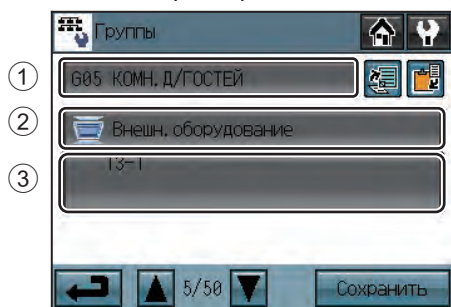

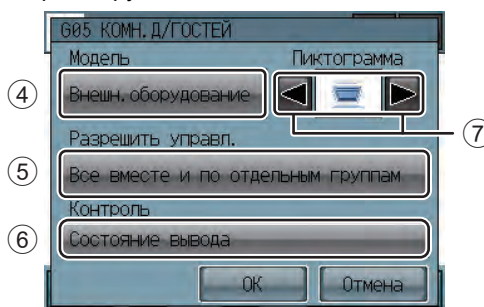

Экран настройку группы



Экран выбора модели



(2)-3. Параметры связанной работы внутренних блоков и блоков вентиляции (блоки LOSSNAY и процессорные блоки ОА) Для обеспечения связанного переключения состояния ON/OFF блоков вентиляции и внутренних блоков выполните настройки на экране «Связанные в/у Лоссней».

- * Нажмите кнопку Начальная настройка 2/Группа [] на экране Сервисное меню, а затем нажмите кнопку Связанные в/у Лоссней [] на экране Начальная настройка 2/Группа, чтобы открыть экран Группы.



- 1) Нажмите кнопку LOSSNAY (1 на рисунке). В открывшемся всплывающем окне выберите адреса вентиляционных блоков, работа которых связывается с работой внутренних блоков.
- 2) Нажмите кнопку связанного внутреннего блока (2 на рисунке). В открывшемся всплывающем окне выберите адреса внутренних блоков, работа которых связывается с работой вентиляционных блоков.
*Одному вентиляционному блоку можно назначить до 16 внутренних блоков.
- 3) После задания всех параметров связанной работы нажмите кнопку Сохранить.

(2)-4. Групповое удаление (доступно, только если контроллер АТ-50В установлен в качестве главного) Чтобы удалить все параметры групп и параметры связанной работы, выполните описанные ниже операции.


- 1) Нажмите кнопку Начальная настройка 2/Группа [] на экране Сервисное меню, а затем нажмите кнопку Удалить все [] на экране Начальная настройка 2/Группа. Появится всплывающее сообщение «Удалить все настройки групп и настройки связанных вентустановок Лоссней?».
- 2) Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить группы и параметры связанной работы.


2-4. Проверка

Чтобы провести проверку, выполните описанные ниже операции.

- Нажмите кнопку Проверка на экране Сервисное меню, чтобы открыть экран Проверка.
- Нажмите кнопку ВЫКЛ(ВКЛ) (1 на рисунке), чтобы запустить проверку группы.


Экран Проверка

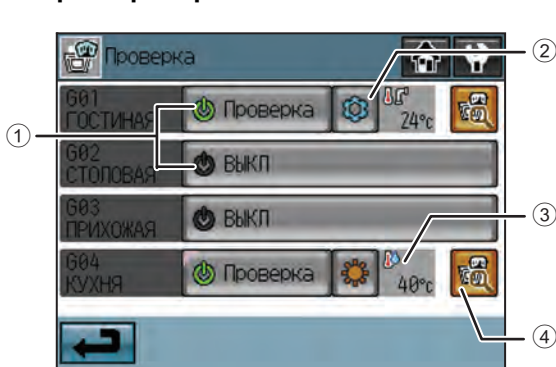

1	ВЫКЛ(ВКЛ)/ Проверка	Нажмите кнопку ВЫКЛ(ВКЛ), чтобы запустить проверку. Нажмите кнопку Проверка, чтобы остановить проверку. (Эти кнопки активны только для блоков, которые поддерживают функцию проверки.) * Если слева над кнопкой выводится знак  , эта группа является группой «Воздух-вода (PWFY)».
2	Режим работы	Нажмите эту кнопку, чтобы переключить режим работы.
3	Температура трубы *1	Температура трубы блока с наименьшим адресом в данной группе.
4	Расширенные настройки	Нажмите эту кнопку для ввода расширенных настроек.

*1 Температура воды отображается для групп «Воздух-вода (PWFY)». Отображение температуры воды зависит от датчика температуры, выбранного в блоке Воздух-вода (PWFY).

Экран расширенных параметров проверки

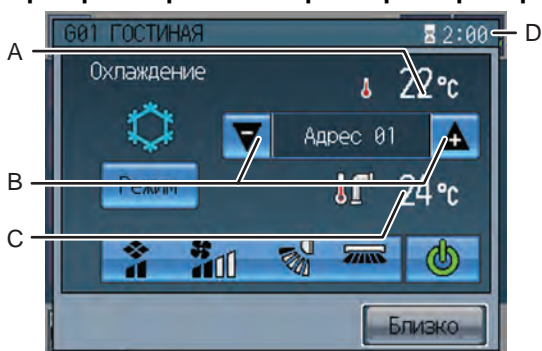

Индикация		Функция
A	Температура в помещении *2	Температура воздуха в помещении.
B	Кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора адреса блока	Воспользуйтесь кнопками со стрелками для выбора блока, температуру трубы которого необходимо проверить.
C	Температура трубы *1	Температура трубы блока, адрес которого выбран на экране.
D	Оставшееся время	Оставшееся время проверки.

*1 Температура воды отображается для групп «Воздух-вода (PWFY)».

*2 Для групп «Воздух-вода (PWFY)» температура в помещении не отображается.


- Во время проверки убедитесь, что кондиционированный воздух выводится из воздуховода.
- После проверки работы каждого блока остановите блоки с помощью контроллера AT-50B или локальных пультов дистанционного управления.

* Подробная информация о проверке приведена в «Руководстве по монтажу».

2-5. Сервис


Нажмите кнопку Сервис [] на экране Сервисное меню, чтобы открыть экран Сервис.

- Чтобы просмотреть информацию о системе
Нажмите кнопку [Вид системы] на экране Сервис, чтобы просмотреть перечень оборудования, подключенного к той же холодильной системе.
* В перечне оборудования отображается только оборудование, с успешно завершенными процедурами начальной настройки.

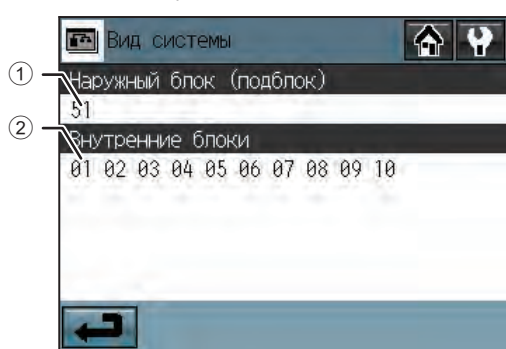

Содержимое экрана		
1	Наружный блок адрес	Адреса наружных блоков, подключенных к контроллеру AT-50B. (Номер в скобках указывает адрес подчиненного блока.)
2	Внутренние блоки адрес	Адреса внутренних блоков, подключенных к данным наружным блокам.

- Чтобы просмотреть Отчет о неисправностях
Нажмите кнопку Отчет о неисправностях на экране Сервис. Появится информация о последних 50 неисправностях, по три на одном экране.

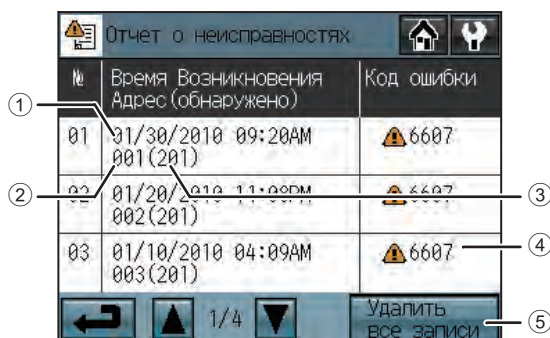

Содержимое экрана		
1	Дата возникновения	Дата, когда возникла ошибка.
2	Адрес блока, в котором возникла ошибка	Адрес блока с ошибкой.
3	Адрес блока, в котором обнаружена ошибка	Адрес блока, который обнаружил ошибку.
4	Код ошибки	Код, соответствующий возникшей ошибке.
5	Кнопка Удалить все записи	Эта кнопка предназначена для удаления всех записей в Отчете о неисправностях.

* Информация о настройках, не рассмотренных в настоящем руководстве (например, параметры программ и параметры блокирования кнопок), приведена в «Руководстве по эксплуатации».


- (3) Проверка количества газового хладагента (используется для проверки наружного блока на утечку хладагента. Эта функция доступна, только если контроллер AT-50B установлен в качестве главного.)

Нажмите кнопку «Проверка количества газа» в меню Сервис.

Появится экран, который дает пользователю возможность проверить количество газового хладагента.

* Наружные блоки, которые не поддерживают функцию проверки газового хладагента, не будут указаны на этом экране.

* Эта проверка проводится в специальном режиме работы и занимает от 30 минут до 1 часа.

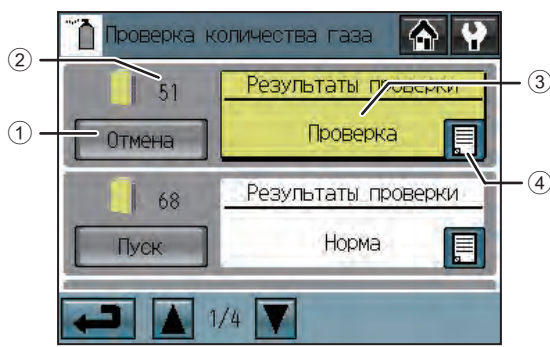

Содержимое экрана	
①	Кнопка [Пуск] проверки Нажмите, чтобы начать проверку количества газового хладагента.
②	Адрес наружного блока Здесь указывается адрес наружного блока.
③	Результаты проверки Здесь указываются результаты проверки.
④	Журнал Нажмите здесь, чтобы просмотреть журнал (до 10 записей).

1. Запуск проверки количества газового хладагента.

Нажмите кнопку [Пуск], чтобы проверить отдельный блок. Нажмите кнопку [Отмена], чтобы остановить проверку.

* После нажатия кнопки [Пуск] ее название изменится на [Отмена].

2. Просмотр результатов.

Проверка занимает от 30 минут до 1 часа, и по завершению проверки выводятся результаты.

Если количество хладагента соответствует норме, на экране появится надпись [Норма]. Если же количество хладагента в наружных блоках ниже нормы вследствие утечек, появится надпись [Ниже нормы].

* Во время проверки эту страницу не обязательно держать открытой. Даже если экран будет закрыт, результаты проверки и журнал можно просмотреть при следующем открытии этой страницы.

Чтобы обновить программное обеспечение (в случае необходимости)

- 1) Нажмите кнопку Обновление ПО [] в меню Сервис.

- 2) В соответствии с указаниями на экране вставьте карту памяти SD с обновленным программным обеспечением в гнездо карты памяти SD и нажмите кнопку ОК.

* В случае появления сообщения [Не удается считать SD-карту] убедитесь, что карта памяти SD правильно вставлена в гнездо.

* В случае появления сообщения [Файл обновления не найден] убедитесь, что карта памяти SD содержит обновленное программное обеспечение.

- 3) В соответствии с указаниями на экране снимите крышку контроллера, отвернув винты в нижней части, установите DIP-переключатель 4 в положение ON и нажмите кнопку ОК.

* В случае появления сообщения [DIP-переключатель 4 находится в положении ВЫКЛ.] убедитесь, что DIP-переключатель 4 установлен в положение ON.

DIP-переключатель находится в нижней части контроллера под крышкой.

- 4) Нажмите кнопку ОК на экране подтверждения.

- 5) Нажмите кнопку ОК во всплывающем сообщении, чтобы начать процесс обновления.

Примечание: Обновление программного обеспечения займет около пяти минут. До завершения процесса обновления не вынимайте карту памяти SD из контроллера и не отключайте питание. Если в процессе обновления отключить питание, программа возможно будет удалена и система не будет запускаться.

- 6) Горящие светодиоды (LED) на трех кнопках (F1, F2 и Collective ON/OFF) указывают на успешное завершение обновления. В процессе обновления светодиоды (LED) на кнопках F1 и F2 поочередно мигают.

* Если обновление не завершилось в течение 10 минут, обратитесь к своему дилеру.

- 7) После завершения обновления установите DIP-переключатель 4 в положение OFF, чтобы перезапустить контроллер AT-50B. При появлении экрана инициализации убедитесь, что в нижнем правом углу отображается правильная версия программного обеспечения. Если отображается старая версия, обновление завершилось неудачно. Повторите попытку обновления программного обеспечения.

* Поддерживаются только карты памяти SD SanDisk объемом 1 и 2 Гб.

* SanDisk является зарегистрированной торговой маркой корпорации SanDisk Corporation в США и других странах.



«Логотип SD является торговой маркой SD-3C, LLC.»

Настоящее изделие предназначено для использования в жилых, коммерческих и малых производственных помещениях.

Изделие соответствует следующим нормам ЕС:

– Директива об электромагнитной совместимости, 2004/108/ЕС

– Директива по ограничению использования опасных вещества 2011/65/ЕС

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Официальный представитель в ЕС: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.